

MOVIE CUBE N160H

DVB-T Set top box

Manuale d'uso



Manuale d'uso	5
Introduzione.....	6
1. Caratteristiche principali	6
Pannello frontale.....	6
2. Telecomando.....	8
Guida d'installazione.....	9
TV.....	10
1. Impostazioni Timeshift	10
2. Opzioni registrazione.....	11
3. Registrazione EPG.....	11
4. Programmare una registrazione	12
USB - MULTIMEDIA	13
1. Musica.....	13
2. Immagini	13
3. Film	13
PVR – Impostazioni registrazioni.....	14
1. Schermo intero.....	14
2. Cancellazione	14
3. Rinominazione.....	14
CONFIGURA.....	15
1. Programmazione	15
1.1 Modifica programmazione	15
1.2 Spostare.....	16
1.2.1 Rimuovere un canale durante la programmazione	16
1.2.2 Bloccare.....	16
1.2.3 Cancellare.....	16
1.2.4 Canali Preferiti.....	16
1.3 Ordinare	17
1.4 LCN	17

2. IMMAGINI	17
3. Ricerca canali	18
4. Tempo	19
5. Opzioni	20
6. Impostazioni sistema.....	21
7. USB.....	23
Risoluzione dei problemi	26

AVVERTENZE:		
		
Il simbolo rappresentante un lampo che termina con una freccia contornato da un triangolo equilatero, significa "voltaggio rischioso", allerta e previene il possibile rischio di shock elettrici.	Attenzione: Al fine di ridurre il rischio di shock elettrici, non aprire il dispositivo. Tale operazione può essere effettuata solo da personale autorizzato.	Il simbolo rappresentante un punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero allerta e informa l'utilizzatore su come utilizzare il dispositivo.
ATTENZIONE: non utilizzare questo dispositivo in presenza di superfici bagnate oppure in prossimità di una fonte di liquidi. Non immergere. Non utilizzare in luoghi ove siano presenti contenitori di acqua quali vasche, piscine ecc.		
ATTENZIONE: Non collocare in prossimità del dispositivo lampade o fonti di calore. Può esserci un pericolo di incendio.		
ATTENZIONE: Il dispositivo deve essere necessariamente collegato ad un alimentatore compatibile del tipo descritto nel manuale sottostante. Se non è appurato che il voltaggio dell'alimentatore è compatibile con la propria rete elettrica (esempio 120 o 230 V), contattare il proprio elettricista di fiducia		
ATTENZIONE: Questo dispositivo dispone di diodi. Non aprire il dispositivo e non toccare alcun componente interno. Qualora si verificassero problemi di funzionamento contattare l'assistenza tecnica locale.		
Note: per garantire un utilizzo appropriato del dispositivo si prega di leggere con cura il presente manuale e di fare riferimento allo stesso per eventuali dubbi circa l'utilizzo del dispositivo stesso.		
Note: questo dispositivo dispone di diodi. Non aprire il prodotto al fine di evitare pericolosi contatti e successive radiazioni.		
Pulizia del dispositivo: Dopo aver spento il dispositivo è possibile pulire lo stesso esternamente utilizzando un panno morbido imbevuto leggermente di un liquido detergente.		
Dispositivi esterni: non collegare al dispositivo apparecchiature esterne se non quelle esplicitamente autorizzate dal produttore, i dispositivi non autorizzati potrebbero essere causa di incendi, shock elettrici oppure danneggiamenti gravi alla persona.		
Protezione cavi: Posizionare il cavo di alimentazione in un luogo protetto dove non sia possibile calpestarlo. Prestare inoltre attenzione alle prese elettriche e a tutti i cavi.		
Oggetti e Liquidi: non inserire mai oggetti non autorizzati all'interno del dispositivo dal momento che gli stessi potrebbero essere causa di problemi elettrici. Non versare mai alcun liquido sul dispositivo.		
Sostituzione parti integranti del dispositivo: solo il personale autorizzato può effettuare modifiche e sostituzioni del dispositivo. Un intervento da parte di un'autorità non competente può provocare incendi, shock elettrici e altri rischi.		
Controllo qualità : dopo aver effettuato le riparazioni dovute il tecnico è tenuto ad effettuare un controllo qualità per verificare l'operatività del prodotto in totale sicurezza.		
Collocazione: collocare il dispositivo in un posto ventilato, stabile e asciutto. Assicurarsi che nessun oggetto ostruisca le ventole di raffreddamento del dispositivo. Evitare ambienti troppo caldi o troppo freddi.		

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato Movie Cube N160H di Emtec!

Per un utilizzo ottimale si prega di leggere e conservare questo manuale d'uso contenente importanti nozioni sull'utilizzo, il mantenimento e le misure di sicurezza relative al dispositivo stesso.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T

Consente la visualizzazione di canali digitali terrestri e la visualizzazione dell' EPG (guida programmi elettronica).

Riproduzione files multimediali


- Formati video: MKV, MPEG1/2/4, H.264, AVI, VOB
- Formati audio: MP3, WMA
- Formati immagine: supporta JPEG, BMP

PVR (personal Video recorder)

Supporta 3 modalità di registrazione:

- Registrazione Programmata
- Registrazione manuale
- Registrazione immediata

PANNELLO FRONTALE

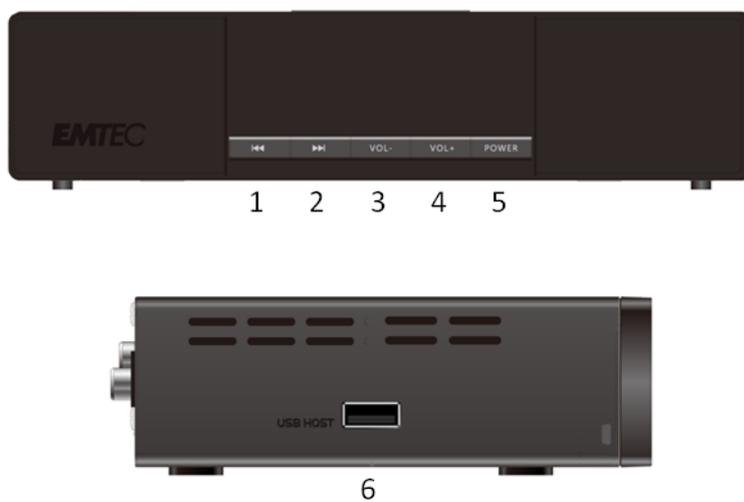

1. Canale precedente
2. Canale successivo
3. Diminuisci il volume
4. Aumenta il volume
5. Tasto accensione on/off
6. Ingresso USB

PANNELLO POSTERIORE



1. Ingresso antenna
2. Uscita antenna
3. Collegamento coassiale
4. HDMI
5. Scart collegamento TV


2. TELECOMANDO

MUTE	Attiva/ disattiva audio
POWER	Accendere/ Spegnerne il dispositivo
TV/R	Cambiare da fonte televisiva a radio quando disponibile
INFO.	Mostrare la barra informazioni
REC	Registrare il programma attuale
USB	Accesso immediato ai contenuti salvati all'interno del dispositivo USB
PVR	Accesso diretto alle registrazioni effettuate
MENU	Mostrare il menu principale
BACK	Ritornare al canale precedente
FAV	Mostrare canali preferiti
EXIT	Ritornare al menu precedente
CH+/CH-	Selezionare canale precedente/ successivo. Tasti direzionali.
V-/V+	Aumentare / diminuire il volume audio. Tasti direzionali.
OK	Visualizzare lista programmi. Confermare una selezione.
0.....9	Canali da 0 a 9
PGUP/PGDW	All'interno di un menù accedi a pagina precedente /successiva
PLAY/PAUSE	Riprodurre oppure mettere in pausa il programma corrente
STOP	Terminare la riproduzione della registrazione o del programma corrente
RES.	Cambiare risoluzione dell'output video
ASPECT	Selezionare e modificare l'aspetto del video (aspect ratio)
SUBTITLE	Selezionare sottotitoli
AUDIO	Selezionare una traccia audio
RED	(TASTO ROSSO) Timeshift. La funzione timeshift mette in "pausa" la diretta televisiva e contemporaneamente registra dal punto in cui è stata fermata in poi.
GREEN	(TASTO VERDE) Mostrare informazioni relative ad EPG.
YELLOW	(TASTO GIALLO) Accedere a televideo
BLUE	(TASTO BLU) Mostrare il menu programmazione registrazioni.





GUIDA D'INSTALLAZIONE

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore.
- (2) Premere i tasti [VOL+/VOL-] per selezionare il dispositivo.
- (3) Selezionare [Ricerca Canali] e premere [OK] per iniziare la scansione automatica.
- (4) Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu.

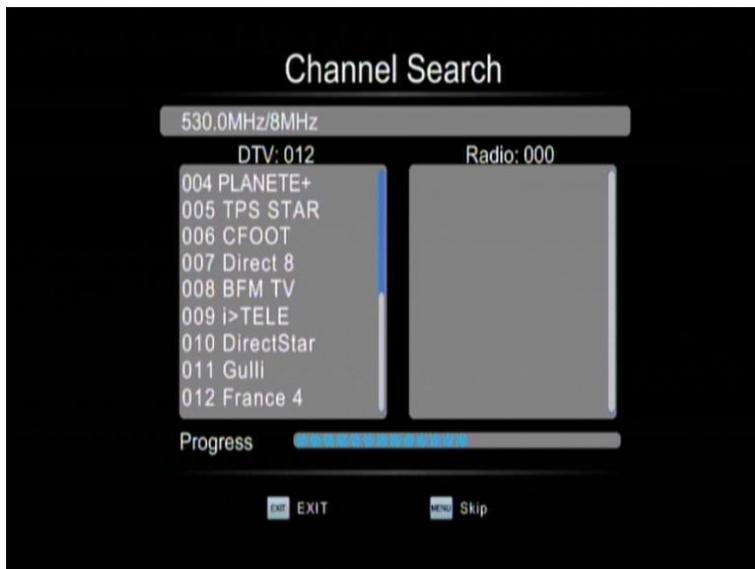

Una volta effettuata la ricerca canali, Moviecube N160H consente di visualizzare i canali digitali terrestri. Per scoprire le molteplici funzionalità di Moviecube premere il tasto [Menu] per accedere al menu principale.

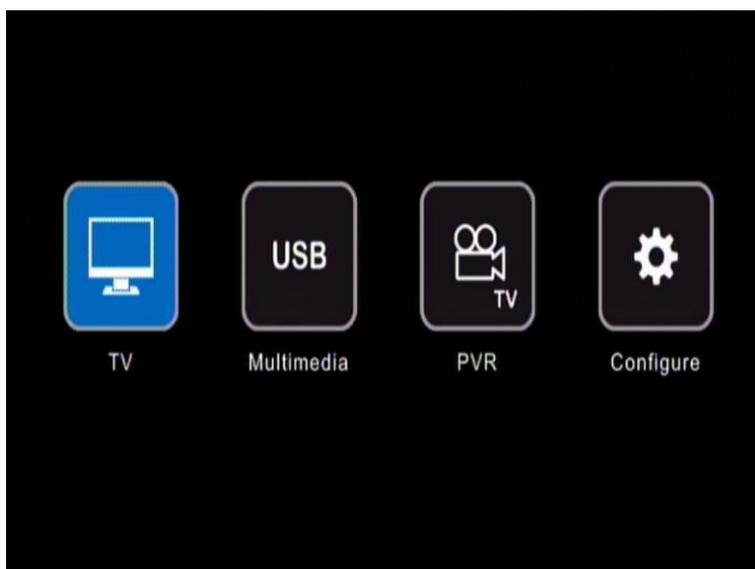

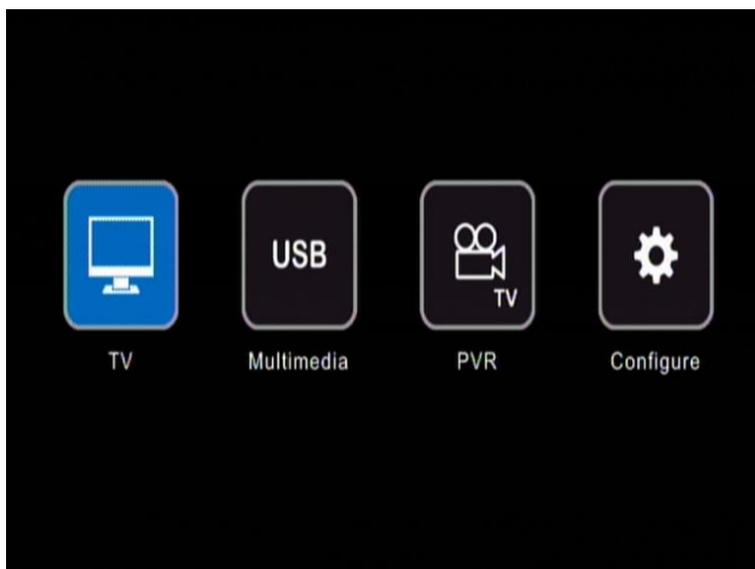

1. IMPOSTAZIONI TIMESHIFT

La funzionalità timeshift è opzionabile soltanto quando ad Emtec N150H è collegato un dispositivo USB esterno. Premere il tasto [Rosso] per effettuare la funzione timeshift, quindi premere il tasto [Stop] per terminare la registrazione Timeshift.




2. OPZIONI REGISTRAZIONE

Premendo il tasto [REC] presente a telecomando, a schermo comparirà le seguente dicitura:
Premere il tasto [STOP] per terminare la registrazione.




3. REGISTRAZIONE EPG

Per non perdere nemmeno una puntata del proprio programma preferito utilizzare la registrazione mediante EPG. Premere il tasto VERDE per accedere ad EPG (guida programmazione elettronica). Una volta visualizzata la maschera EPG, premere il tasto OK per iniziare la registrazione.

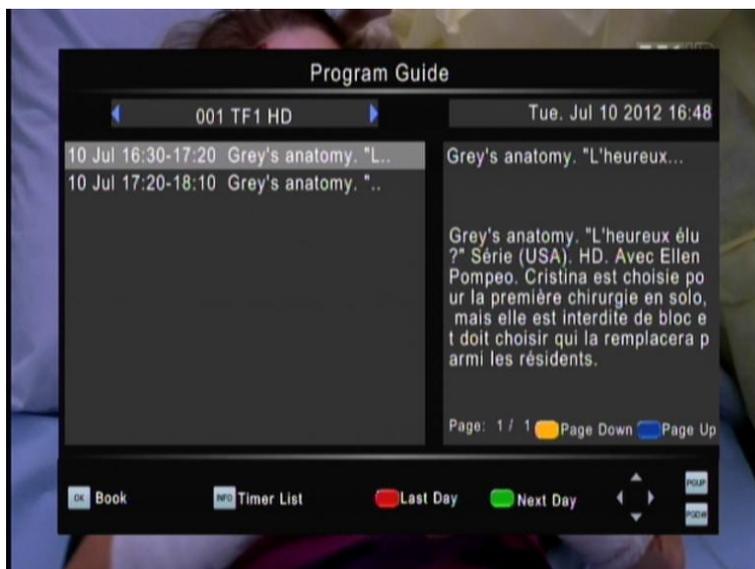


4. PROGRAMMARE UNA REGISTRAZIONE

Premere il tasto BLU per accedere al menu programmazione registrazioni. E' possibile programmare le registrazioni impostandone l'orario di inizio e di fine. Accedendo al menù programmazione registrazioni è inoltre possibile aggiungere, modificare e cancellare l'elenco delle registrazioni da effettuare.

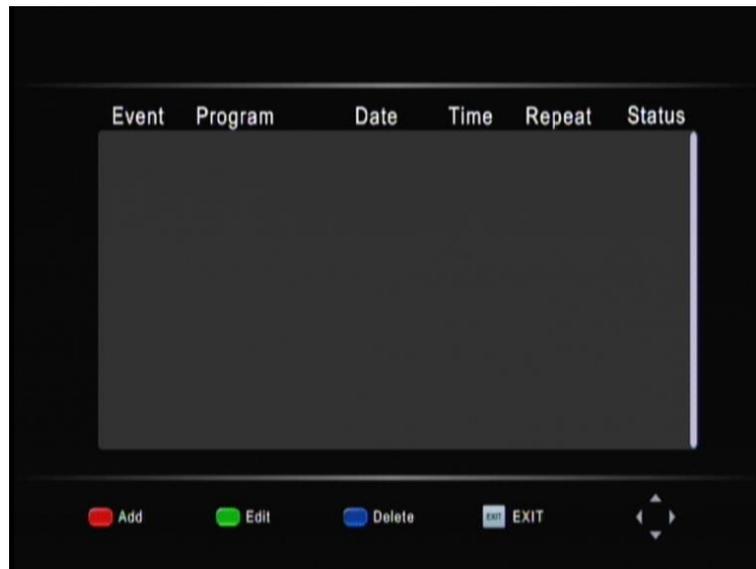

USB - MULTIMEDIA

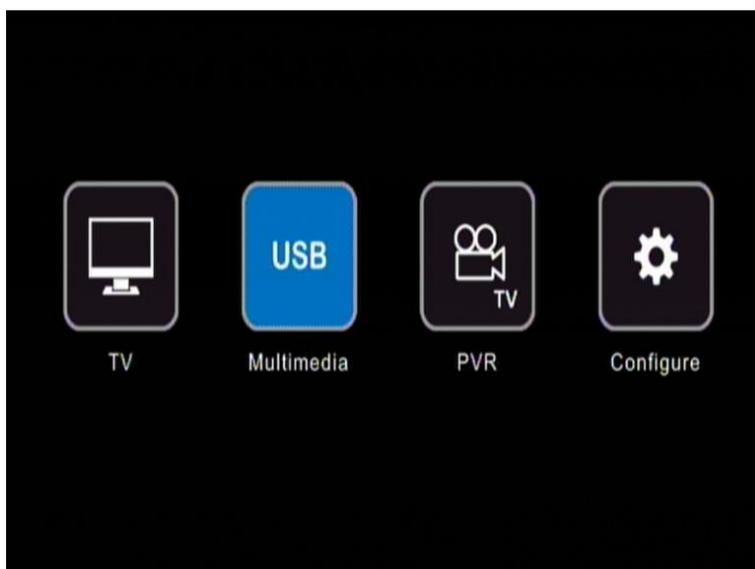

- (1) Premere i tasti [CH-/CH+] per accedere al menu "Contenuti Multimediali".
- (2) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare tra "Musica", "Immagini", "Film".



1. MUSICA

- (1) Premere il tasto [OK] per accedere al menu "Musica".
- (2) Premere i tasti [CH-/CH+] per selezionare il file desiderato e premere [OK] per riprodurre.
- (3) Premere il tasto [EXIT] per ritornare alla cartella.


2. IMMAGINI

- (1) Premere [OK] per accedere al menu "Immagini".
- (2) Premere i tasti [CH-/CH+] per selezionare il file e premere il tasto [OK] per mostrare l'immagine.
- (3) Premere il tasto [EXIT] per ritornare alla cartella.

3. FILM

- (1) Premere [OK] per accedere al menu "Film".
- (2) Premere i tasti [CH-/CH+] per selezionare il file e premere il tasto [OK] per riprodurre il film.
- (3) Premere il tasto [EXIT] per ritornare alla cartella.

PVR – IMPOSTAZIONI REGISTRAZIONI

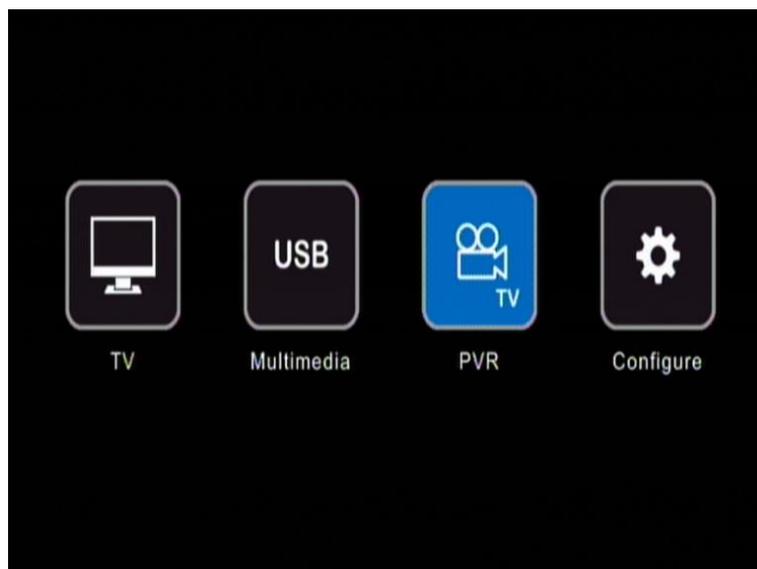

- (1) Premere [OK] per accedere al menu "PVR".
- (2) Premere i tasti [CH-/CH+] per selezionare il file e premere il tasto [OK] per riprodurre il film.
- (3) Premere il tasto [EXIT] per ritornare alla cartella.

1. SCHERMO INTERO

- (1) Premere i tasti [CH-/CH+] per scegliere il filmato da riprodurre.
- (2) Premere il tasto [BLU] per riprodurre a schermo intero l'immagine.


2. CANCELLAZIONE

- (1) Premere il tasto [GIALLO] per cancellare il programma selezionato.
- (2) Confermare con il tasto [OK].

3. RINOMINAZIONE


- (1) Premere il tasto [VERDE] per rinominare il programma selezionato.
- (2) Confermare con il tasto [OK].

CONFIGURA

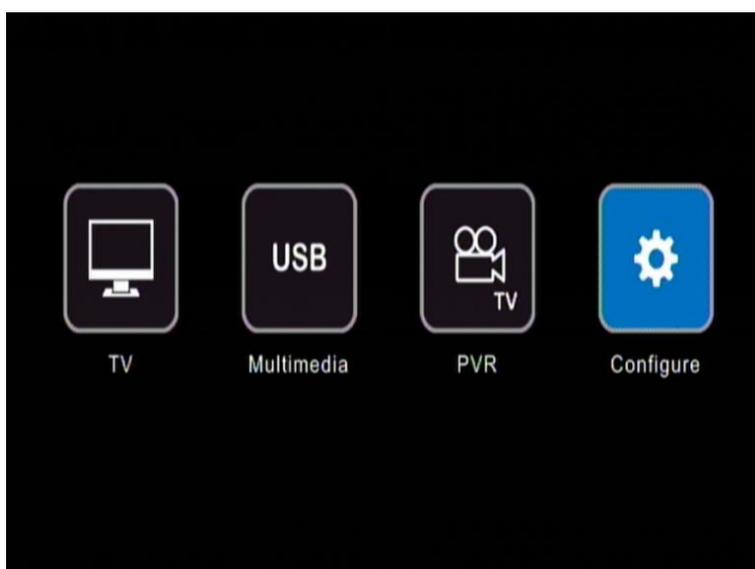

Premere i tasti [CH-/CH+] per selezionare i seguenti menu: Programmi, Immagini, Ricerca canali, Tempo, Opzioni, Sistema, USB.

1. PROGRAMMAZIONE

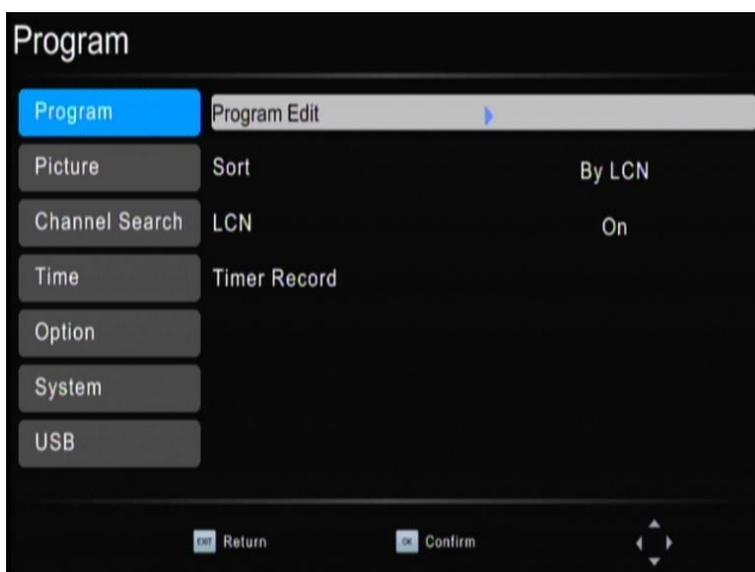

1.1 MODIFICA PROGRAMMAZIONE

Premere i tasti [CH-] oppure [OK] per accedere alla schermata "Modifica Programmi". Se il blocco è su "on" occorre digitare le password per sbloccare, la password di default è "000000".

All'interno del menu "CANALI TELEVISIVI" tutti i canali televisivi verranno visualizzati come da immagine sottostante:



- (1) Premere I tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore.
- (2) Premere I tasti [PGUP/PGDW] per visualizzare la pagina Precedente / Successiva
- (3) Premere I tasti colorati del telecomando per sopperire alle funzioni indicate a schermo.

1.2 SPOSTARE

- (1) Premere I tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [ROSSO] per segnare la posizione. Nella parte destra dello schermo verrà visualizzata un'indicazione relativa allo spostamento del canale selezionato in precedenza.
- (2) Premere I tasti [CH+/CH-] per spostare il canale selezionato nella posizione desiderata. Premere il tasto [ROSSO] per confermare lo spostamento.

1.2.1 RIMUOVERE UN CANALE DURANTE LA PROGRAMMAZIONE

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [VERDE] per segnalare al posizione.
- (2) Dopo aver salvato e dopo l'uscita dal menu, in fase di visualizzazione a schermo pieno, il canale selezionato verrà saltato durante lo scorrimento dei canali.

1.2.2 BLOCCARE

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [GIALLO] per inserire un blocco canale, la modifica sarà visualizzata nella parte destra dello schermo.
- (2) Dopo aver salvato e dopo l'uscita dal menu, per visualizzare il canale sarà richiesto l'inserimento della password.

1.2.3 CANCELLARE

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [BLU] per cancellare.
- (2) Premere [OK] per confermare la cancellazione del canale oppure premere [exit] per uscire.
- (3) Dopo aver salvato e dopo l'uscita dal menu "CANALI TELEVISIVI" i canali selezionati saranno cancellati.

1.2.4 CANALI PREFERITI

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [FAV] per visualizzare il menu "Preferiti" dove selezionare "Disabilita, Film, News, Sport e Musica".
- (2) Premere i tasti [CH+/CH-] per navigare tra i 4 gruppi tematici nella sezione preferiti quindi premere [OK] per aggiungere un canale presente sulla sezione sinistra dello schermo ai preferiti.
- (3) Selezionare [Disabilita] quindi premere [OK] per cancellare il canale presente nella lista dei preferiti.
- (4) Una volta selezionato, premere il tasto [Exit] per accedere nuovamente al menu "CANALI TELEVISIVI":

1.2.5 RINOMINARE

- (1) All'interno del menu "CANALI TELEVISIVI " premere il tasto [CH-/CH+] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [BACK] per visualizzare il menu "Rinomina".
- (2) Utilizzare i tasti numerici del telecomando per impostare il nome del canale.


1.3 ORDINARE

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per selezionare il menu "Ordina" quindi premere i tasti [VOL-/VOL+] per cambiare e scegliere una delle modalità di ordinamento dei canali: per LCN (Ordinamento automatico dei canali), per ordine alfabetico dei canali etc.
- (2) Premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

1.4 LCN

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per spostare il cursore su "LCN"
- (2) Scegliere per attivare/disattivare la modalità LCN premendo i tasti on/off.

2. IMMAGINI

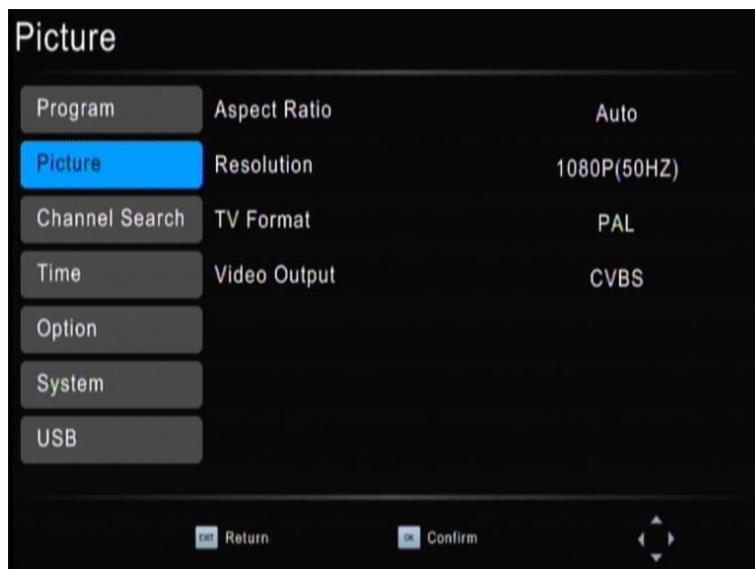

PARAMETRI PRINCIPALI

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per cambiare i valori, quindi premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

RISOLUZIONE

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per cambiare i valori, quindi premere il tasto [OK] per confermare la selezione.


FORMATO TV

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per cambiare i valori, quindi premere il tasto [OK] per confermare la selezione.


OUTPUT VIDEO

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per cambiare i valori, quindi premere il tasto [OK] per confermare la selezione.

3. RICERCA CANALI

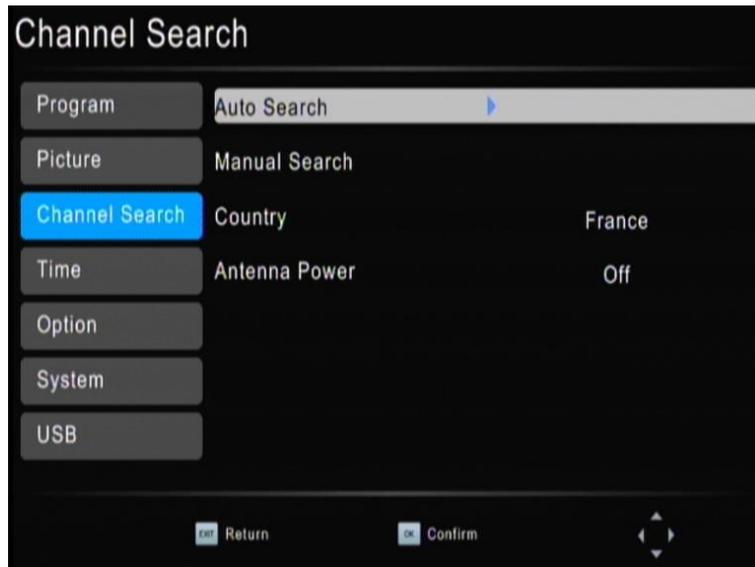


- (1) Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu principale.
- (2) Premere I tasti [VOL-/VOL+] per selezionare il menu "Ricerca Canali".
- (3) Premere il tasto [Exit] per accedere al menu principale.

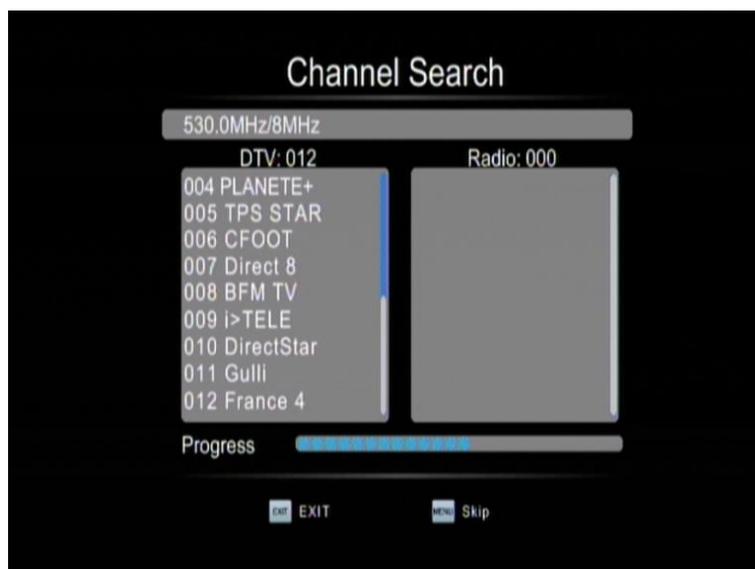


RICERCA AUTOMATICA

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per selezione la funzione "Ricerca automatica".
- (2) Premere il tasto [OK] per accedere alla funzione "Ricerca automatica" e iniziare la ricerca.
- (3) All'interno del menu "Ricerca automatica" premere il tasto [Exit] per abbandonare la ricerca in corso.

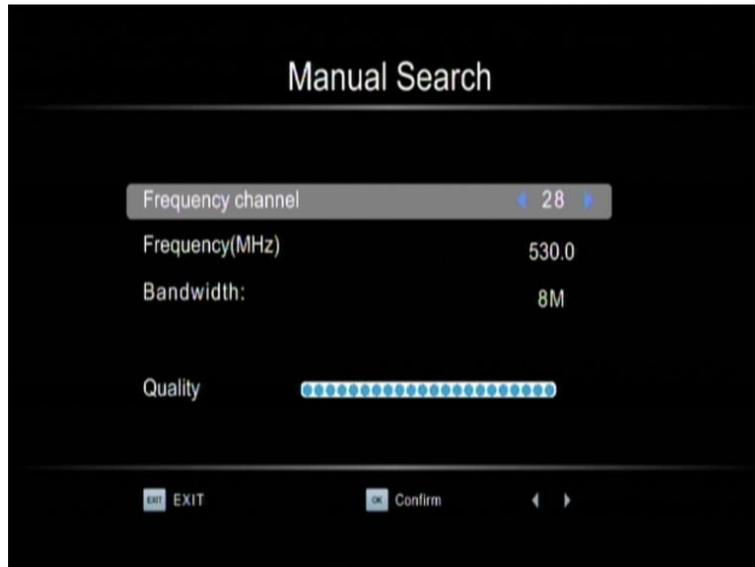

- (1) Premere i tasti [CH+/CH-] per selezionare l'opzione "Ricerca manuale".
- (2) Premere il tasto [OK] per accedere al menu "Ricerca Manuale" .
- (3) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare la nazione.
- (a) E' possibile inoltre effettuare la ricerca dei canali impostando il numero della "Frequenza Canale", premere il tasto [OK] per confermare.
- (b) Se viene effettuata la ricerca canali tramite Frequenza (MHz) possono essere modificati i valori di "Frequenza" e "Banda di Segnale". Premere [OK] per salvare la modifiche e iniziare la ricerca canali. .
- (5) Premere il tasto [Exit] per terminare la ricerca.

4. TEMPO

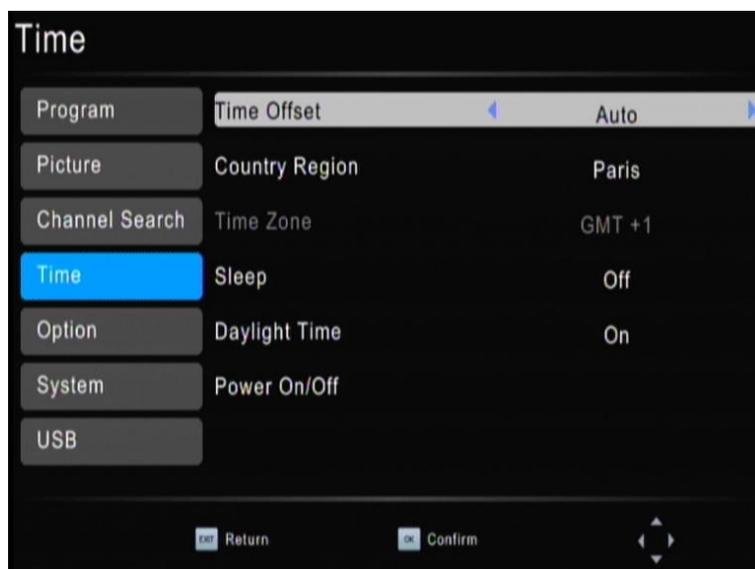

- (1) Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu principale.
- (2) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare il menu "Tempo".
- (3) Premere il tasto [Exit] per uscire dal menu.

ORARIO

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per variare la tipologia da AUTO a MANUALE.

NAZIONE

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per cambiare la nazione.

FUSO ORARIO

Quando nella funzione viene selezionato "MANUALE" è possibile cambiare il fuso orario "GMT+0".

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo il numero di ore indicate

IMPOSTAZIONI ORA

Premere il tasto Sinistro / Destro per attivare o disattivare Impostazioni ora legale

5. OPZIONI



(1) Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu principale.

(2) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare il menu "Opzioni" e le impostazioni "Lingua OSD" (lingua menu a schermo).

(3) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare la lingua.

LINGUA SOTTOTITOLI

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per scegliere la lingua dei sottotitoli.

LINGUA AUDIO

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per scegliere la lingua dell'audio.

AUDIO DIGITALE

Premere i tasti [VOL-/VOL+] per scegliere l'uscita audio.


TRASPARENZA

Aumentare o diminuire il livello di trasparenza dei menu in modo da poter visualizzare la programmazione TV in sottofondo.



6. IMPOSTAZIONI SISTEMA

- (1) Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu principale.
- (2) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare il menu "Impostazioni sistema".

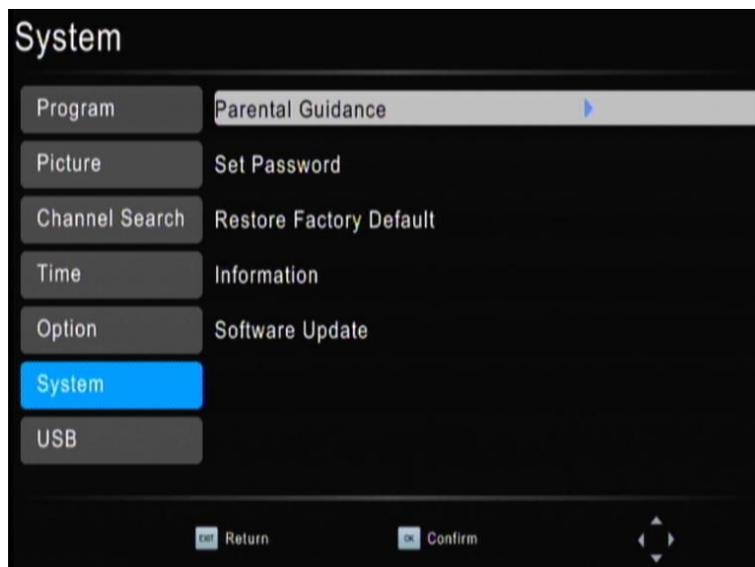


CONTROLLO MINORI

- (1) Premere i tasti [V-/V+] per spostare il cursore, quindi premere [OK] per attivare la password di default "000000".
- (2) Questa procedura attiva il controllo minori.

IMPOSTAZIONE PASSWORD

- (1) Premere i tasti [V-/V+] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [OK] per accedere al sottomenu "impostazione password".
- (2) per impostare una nuova password utilizzare i tasti numerici presenti sul telecomando.

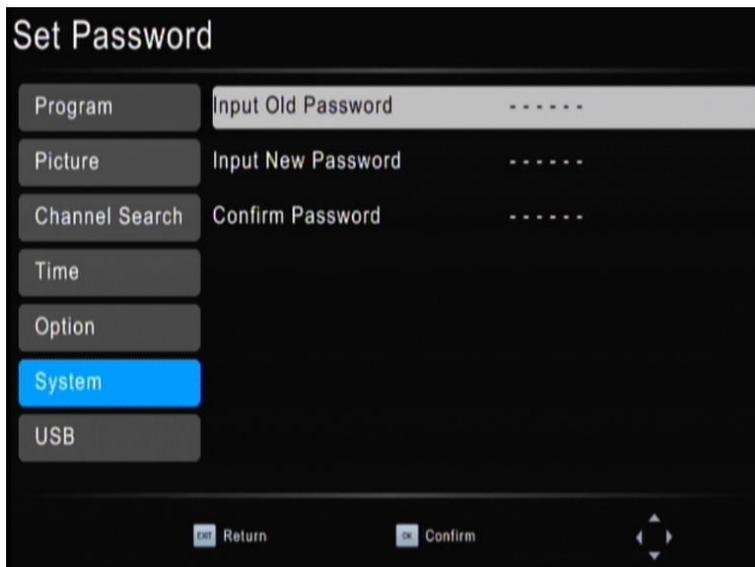

REIMPOSTA VALORI INIZIALI

- (1) Premere il tasto [OK] per accedere al sottomenu, quindi premere il tasto [OK] per confermare il ripristino delle impostazioni iniziali.
- (2) Premere [EXIT] per abbandonare l'operazione di ripristino delle impostazioni iniziali.

INFORMAZIONI


Premere il tasto [OK] per visualizzare le informazioni di sistema (modello, versione SW, version HW).

- (1) Press [MENU] key to display the main menu.
- (2) Press [VOL-/VOL+] key to select the "System" menu.

FIRMWARE UPGRADE

Per effettuare l'aggiornamento del firmware occorre munirsi di una flashdrive.

- (1) Copiare il firmware aggiornato nella cartella principale della flashdrive, quindi collegare la flashdrive alla porta USB HOST di N160H.
- (2) Inserire la password "666666" all'interno del menu principale, il sistema installerà automaticamente l'aggiornamento.
- (3) Si prega di riavviare il dispositivo una volta completato l'aggiornamento.

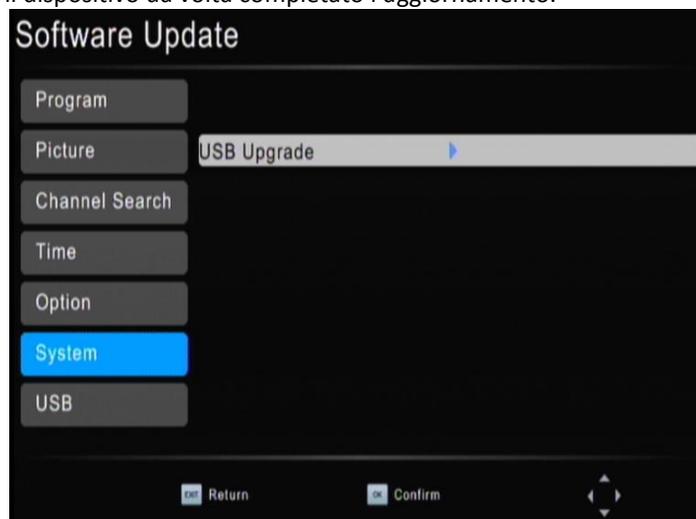



Il menu USB risulta abilitato solo quando un dispositivo USB viene collegato a N150H. La libreria dei contenuti multimediali non verrà mantenuta una volta rimosso il dispositivo USB oppure a dispositivo spento o in stand-by.

- (1) Premere il tasto [MENU] per visualizzare il menu principale.
- (2) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare il menu "USB".


IMPOSTAZIONI IMMAGINI

- (1) Premere i tasti [CH-/CH+] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [OK] per accedere al menu "Impostazioni immagini".
- (2) Premere i tasti [CH-/CH+] e [VOL-/VOL+] per impostare l'intervallo di transizione tra un'immagine e l'altra.



IMPOSTAZIONI FILMATI

- (1) Premere i tasti [CH-/CH+] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [OK] per accedere al menu "Impostazioni filmati".
- (2) Premere i tasti [CH-/CH+] e [VOL-/VOL+] per modificare il rapporto d'aspetto.

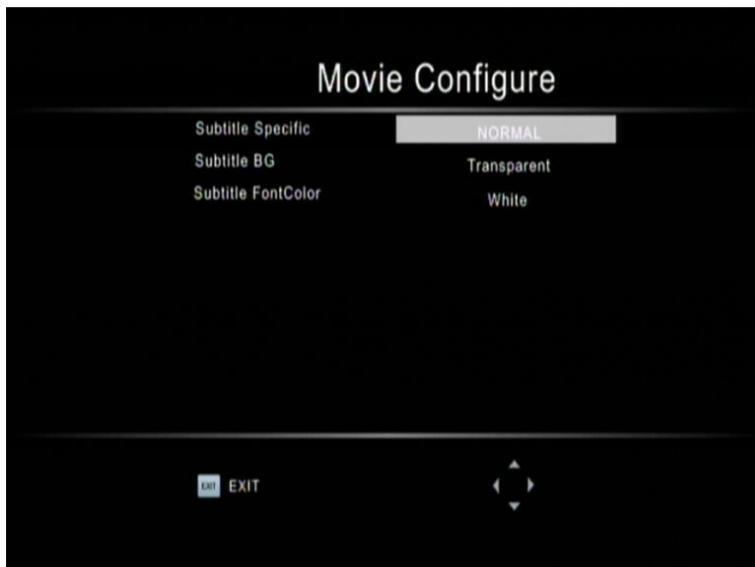

PVR IMPOSTAZIONI

Premere i tasti [CH-/CH+] per muovere il cursore, quindi premere il tasto [OK] per accedere al menu "Impostazioni PVR".


Periferica di registrazione



- (1) Premere i tasti [CH-/CH+] per spostare il cursore, quindi premere il tasto [OK] per accedere al menu "Periferica di registrazione".
- (2) Quindi premere i tasti [VOL-/VOL+] per selezionare la periferica di destinazione.
- (3) Premere il tasto [EXIT] per ritornare al sottomenu.

Formattazione

- (1) Premere i tasti [CH-/CH+] per spostare il cursore, quindi
- (2) Premere il tasto [OK] per accedere la menu "Formattazione"
- (3) Premere i tasti [VOL-/VOL+] per scegliere la modalità di formattazione
- (4) Premere il tasto [Exit] per ritornare al sottomenu.

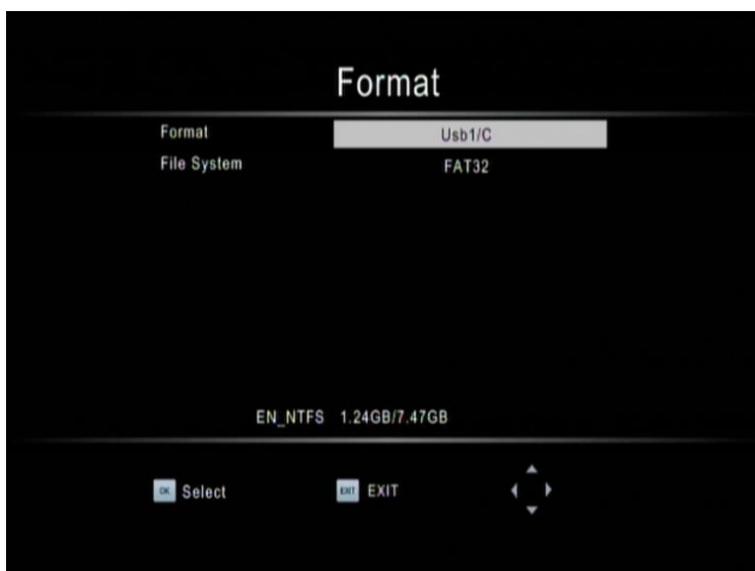

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Qualora durante l'utilizzo del dispositivo N150H si dovessero verificare delle problematiche, si prega di leggere attentamente i consigli sottoriportati prima di contattare il servizio di assistenza preposto.

Problematica	Possibile soluzione
Nessuna alimentazione	Verificare di avere collegato propriamente il dispositivo alla rete elettrica. Verificare inoltre di aver premuto il tasto di accensione presente sul pannello frontale di N150H.
I tasti non funzionano	Per resettare il dispositivo scollegarlo dalla rete elettrica per almeno 10 secondi.
Il telecomando non consente di controllare il dispositivo	Direzionare propriamente il telecomando verso il dispositivo prestando attenzione che non vi siano oggetti che possano ostruire la ricezione del segnale. Avvicinare il telecomando al dispositivo. Sostituire e inserire come indicato le batterie del telecomando.
Nessun immagine a video	Verificare che sia stata propriamente selezionata la fonte dal vostro televisore.
Nessun audio oppure audio disturbato	Verificare che i cavi siano stati collegati propriamente, quindi verificare l'output corretto in base a quello supportato dal vostro televisore.

ATTENZIONE

La garanzia decade totalmente qualora il dispositivo venga manomesso. Evitare di aprire il dispositivo per evitare shock elettrici.